

Рис. 1. Основные элементы

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Спинная страховочная точка «А» | 7. Пряжка регулировки ножного охвата |
| 2. Плечевая лямка | 8. Пояс-кушак |
| 3. Пряжка регулировки плечевого ремня | 9. Поясной ремень |
| 4. Грудная стяжка | 10. Пряжка регулировки поясного ремня |
| 5. Пряжка регулировки грудной стяжки | 11. Боковые точки для позиционирования |
| 6. Ножной охват | |

Паспорт-инструкция

1. Область применения и основные положения.

Настоящая инструкция не заменяет специального обучения и не обучает методам работы на высоте.

Работы на высоте относятся к работам повышенной опасности и должны производиться работниками старше 18 лет, имеющими медицинский допуск и прошедшими специальную подготовку.

В состав системы обеспечения безопасности работ на высоте входят:

- а) анкерное устройство;
- б) привязь (страховочная, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);
- в) соединительная подсистема (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или жесткой анкерной линии и др.).

Обязанность по подбору и проверке совместимости СИЗ возлагается исключительно на работодателя. Каждое СИЗ от падения с высоты имеет ограничения по использованию. СИЗ должно использоваться только в соответствии с его прямым назначением, описанным в данной инструкции.

Страховочная привязь используется в сочетании с другими компонентами системы защиты от падения с высоты. Необходимо рассчитать и контролировать минимальный запас высоты под работником, который не допустит контакта работника с рабочей поверхностью или любым препятствием в случае падения. Точка закрепления страховочных систем расположена исключительно в верхней части туловища и обозначена символом «А» (одинарная).

2. Использование.

Внимание! Вес работника вместе со снаряжением и инструментом не должен превышать 100 кг.

Для правильной и безопасной работы работник обязан знать элементы привязи (Рис. 1), уметь правильно надевать и производить регулировку привязи (Рис. 3, 4, 5 и 6).

Лишняя стропа (лента) не должна мешать выполнению работ, ее необходимо уложить и зафиксировать в специальных текстильных фиксаторах.

Для безопасного использования привязи, спинную страховочную точку необходимо правильно отрегулировать и расположить между лопаток (Рис. 6).

После начальной регулировки привязи рекомендуется зависнуть на малой высоте касаясь земли ногами на каждой страховочной точке прикрепления для дополнительной проверки.

Присоединение соединительной подсистемы к привязи осуществляется либо за спинную страховочную точку (D-образное кольцо, обозначена символом "А") либо к боковым (поясным) точкам.

Категорически запрещено присоединение соединительной подсистемы к каким-либо другим элементам привязи кроме указанных выше.

Запрещается использовать боковые (поясные) точки позиционирования (D-образные кольца на поясе) для остановки падения. Данные точки прикрепления предназначены только для удержания и/или позиционирования!

Запрещается вщёлкивать свободные карабины стропа (используемые для подсоединения к анкерным точкам, анкерным линиям и т.д.) к лентам привязи или/и к поясным точкам прикрепления – это может помешать корректной работе амортизатора рывка и как следствие привести к серьезным травмам и даже к смерти!

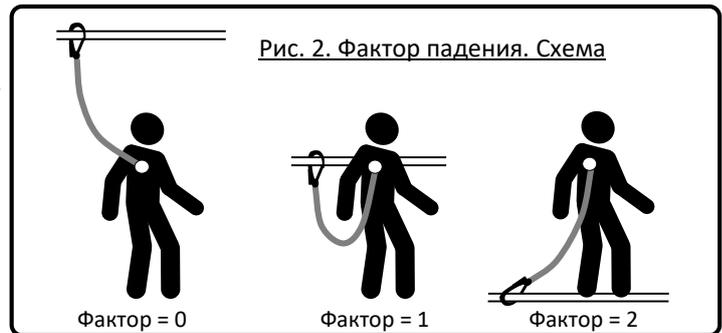


Рис. 2. Фактор падения. Схема



Рис. 3. Надевание привязи Ринг Industrial-3.0



Рис. 4. Правильное застёгивание пряжек



Рис. 5. Проверка натяжения лямок



Рис. 6. Правильное расположение спинной точки страховки (А)

3. Хранение и транспортировка.

СИЗ от падения с высоты необходимо транспортировать в упаковке, которая обеспечит защиту от механических, химических и природных воздействий. Хранить привязь следует сухой и очищенной от загрязнений, при температуре от +5° до +30°С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Запрещено хранить привязь в одном помещении с ГСМ, кислотами и другими химикатами. Только ручная стирка, в воде с температурой 30°С с применением жидкого нейтрального моющего средства. Машинная стирка запрещена. Сушить привязь необходимо в расправленном виде, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

4. Гарантийные обязательства.

Срок хранения и эксплуатации – 5 лет с даты производства.

Гарантия – 1 год.

Гарантия не распространяется на: естественный износ и старение; внесение изменений в конструкцию изделия; нарушение условий хранения, транспортировки и эксплуатации; повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности; использование изделия не по назначению; при отсутствии идентификационных маркировок производителя; при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

